



手順・確認事項

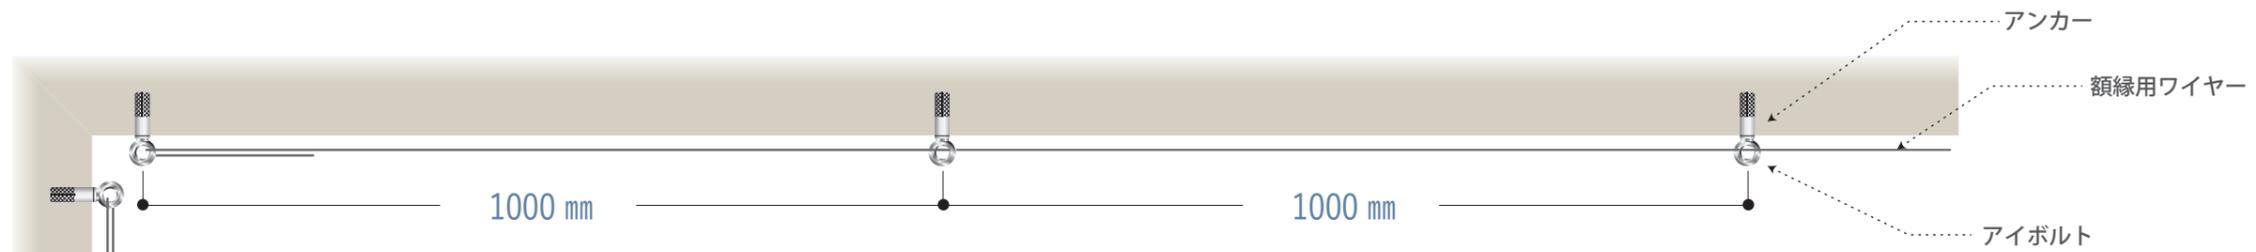


1 アンカーを打ち込む

アンカーとアイボルトの種類・サイズを選択は、M6サイズを基準に、下地の強度やネット・ワイヤーの種類により決定します。
取付ピッチは、1000 mmが基準となります。

①ドリルで適切な径と深さの穴をあける。

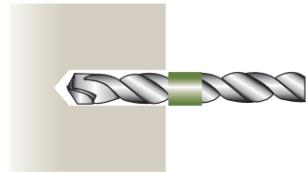


②打込棒を使いアンカーを固定する。

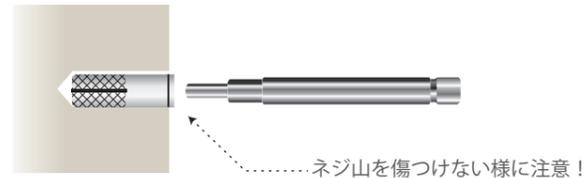

2 アイボルトを取付ける


設置したアンカーに適応したアイボルトを取り付けます。
防鳥ネットの取り付け方（編み込み or ホグリング使用）等により最適なアイボルトを選択します。

①アイボルトをアンカーへネジ込み固定する。

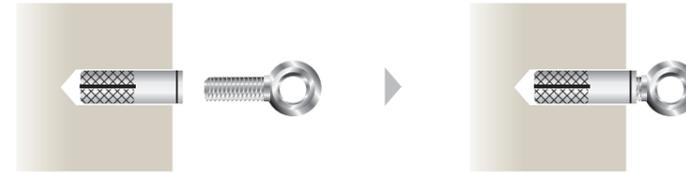


〈アイボルト〉

・ネットを編み付ける場合には〈アイボルト〉を使用し指の入るスペースを確保する。

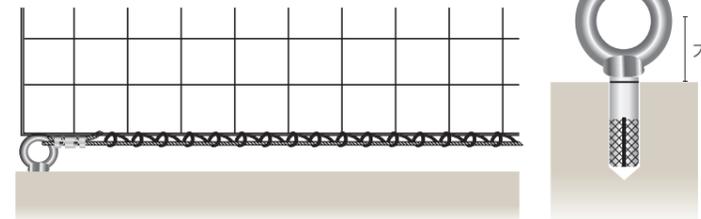

〈ワイヤー専用アイボルト〉

・ホグリング※で結束する場合は、下地とワイヤーの隙間をより少なくする為に〈ワイヤー専用アイボルト〉を使用する。

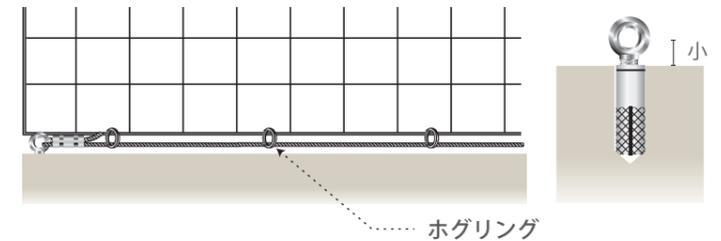

>>CHECK

ホグリングを使って額縁ワイヤーとネットをホグリングで結束します



1



2



関連資材