


1 防鳥ネットの仮止め

まずはインシュロックバンドを使って額縁用ワイヤーンに防鳥ネットを仮止めしていきます。

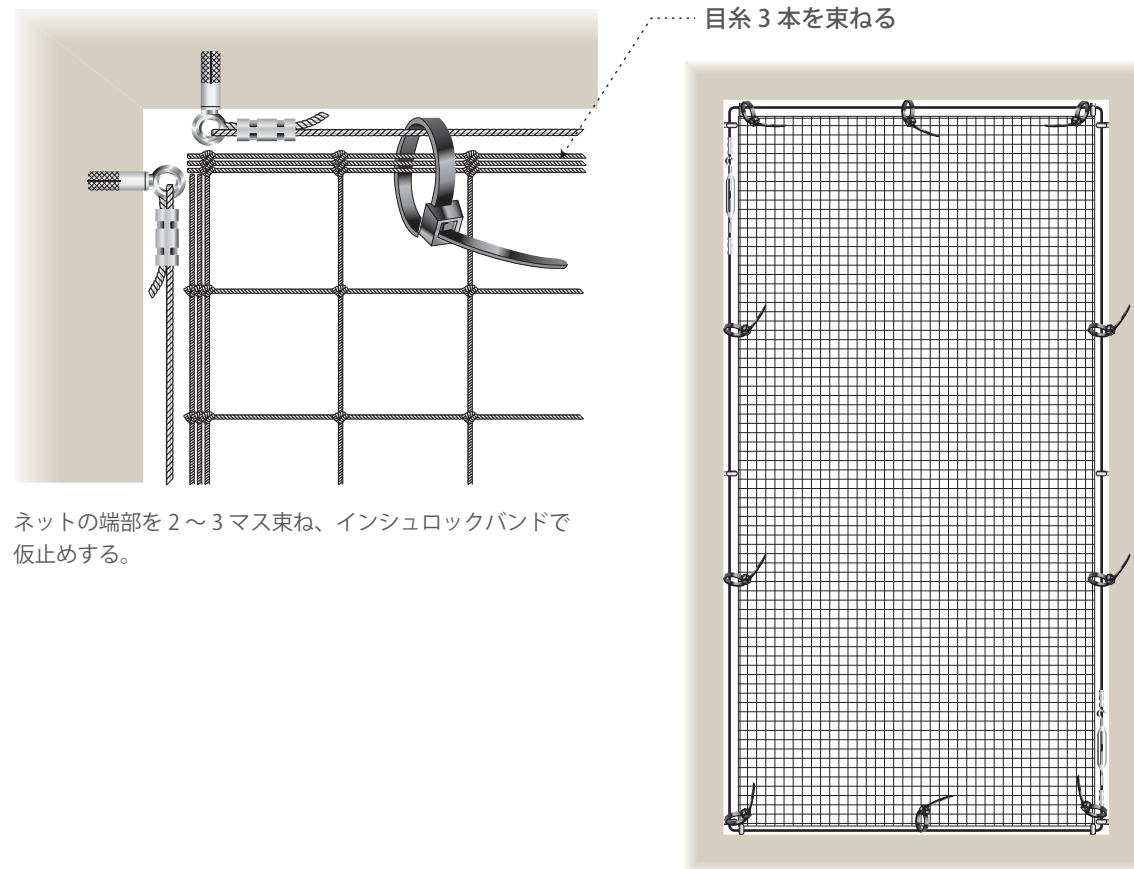

ネットの端部を 2 ～ 3 マス束ね、インシュロックバンドで仮止めする。

上図のように額縁用ワイヤーに仮止めします。


2 防鳥ネットの設置

ひとつの角から結束をしはじめ、防鳥ネットにテンションを掛けながら順を追って設置していきます。


>> 有結節タイプのネットをホグリンガーで設置



※無結節タイプのネットは編み込みで設置します

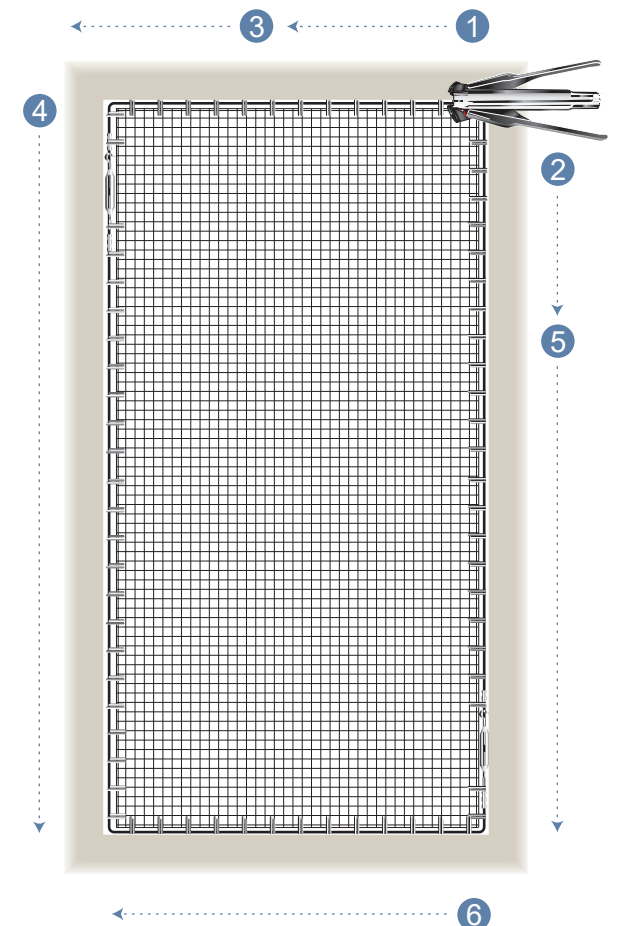

〈ホグリンガー〉

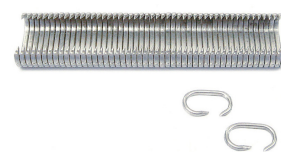

〈ホグリング〉



〈ポリエチレンロープ〉
4 mm ・ 6 mm。防鳥ネットの編み込み用



インシュロックバンド