取付詳細図／ワイヤー(3段式)

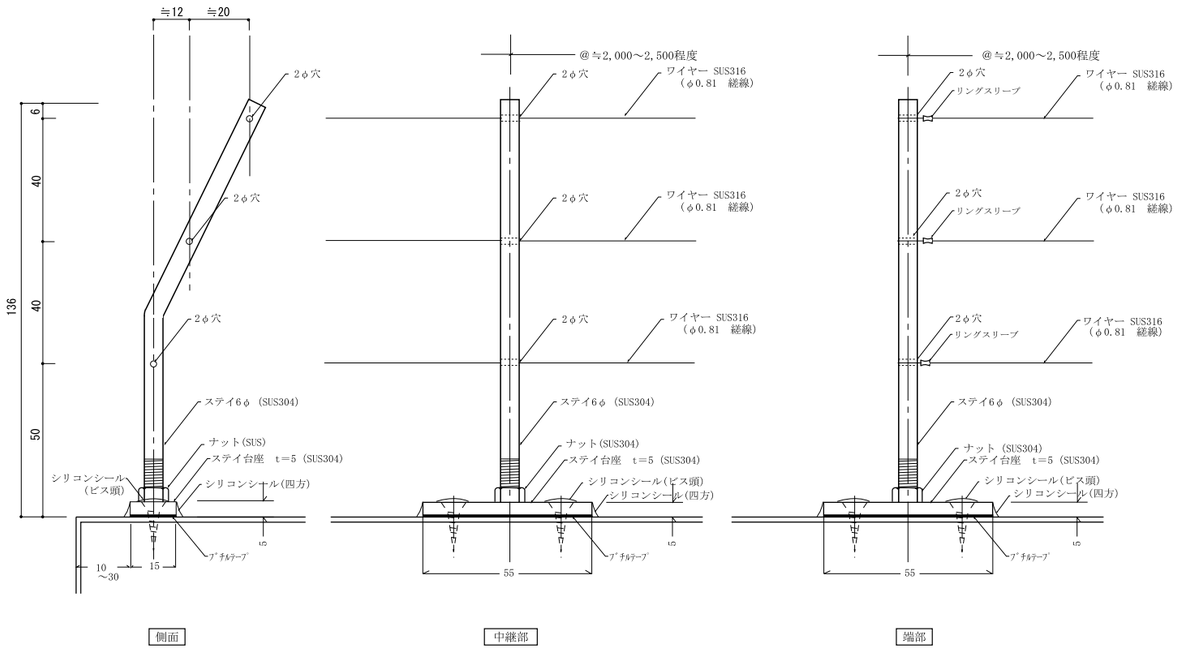

金属パネル・ビス止め工法 WS3-1

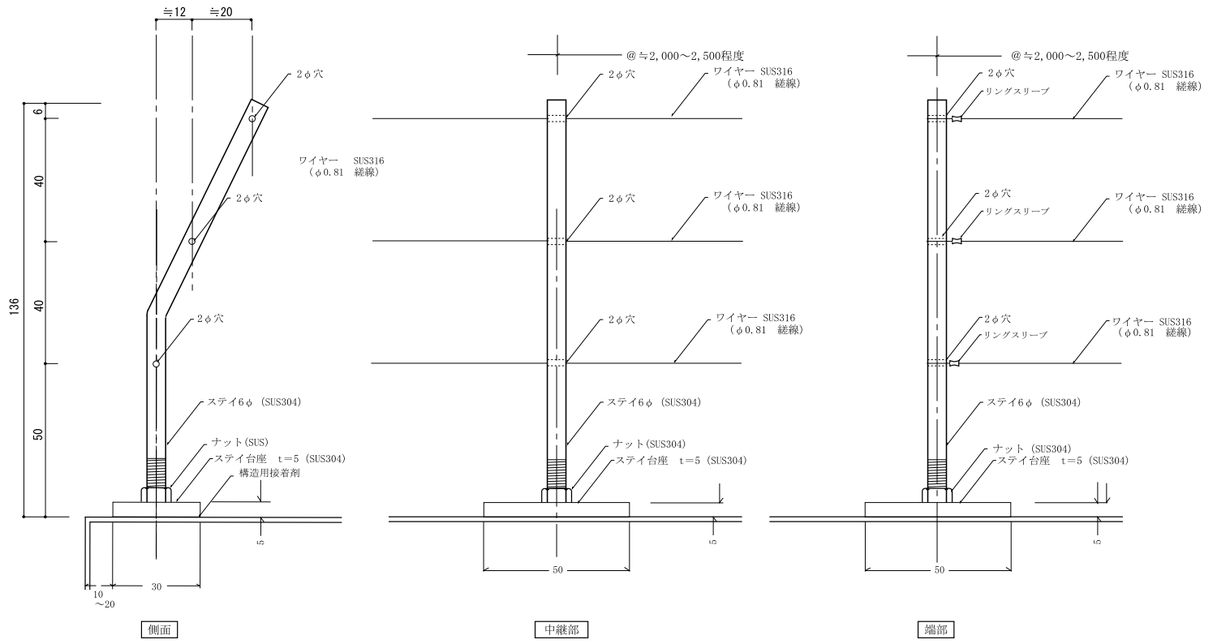

金属パネル・接着工法 WS3-2

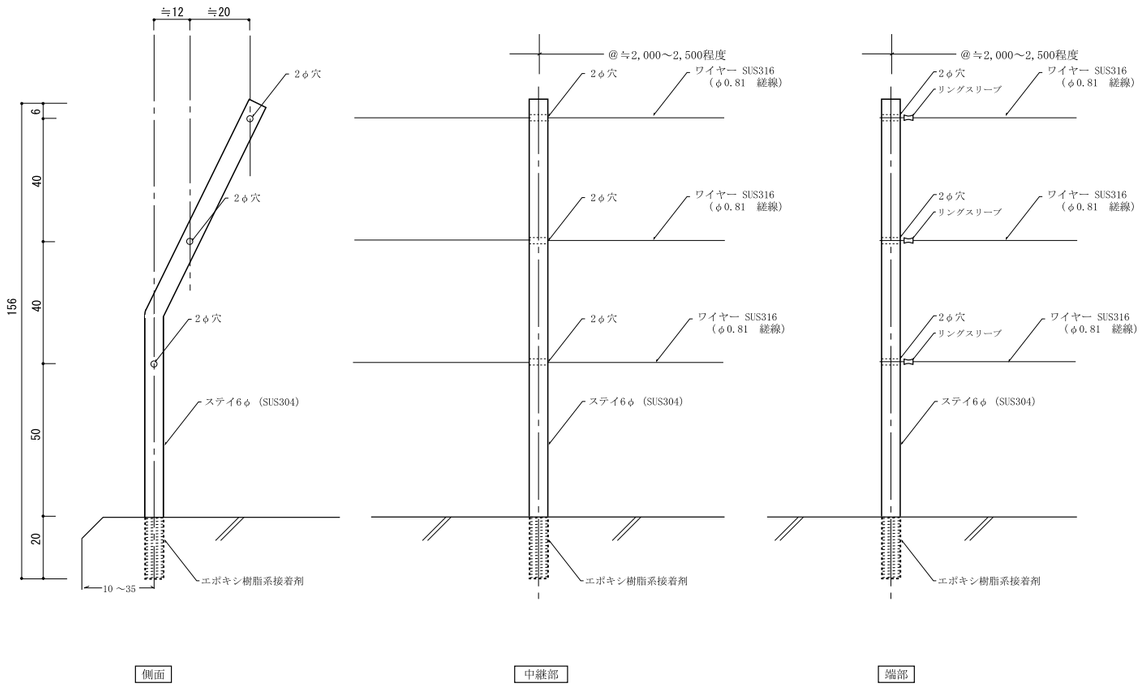

コンクリート・埋込接着工法 WS3-3

※アンカーを使用する工法もあります。

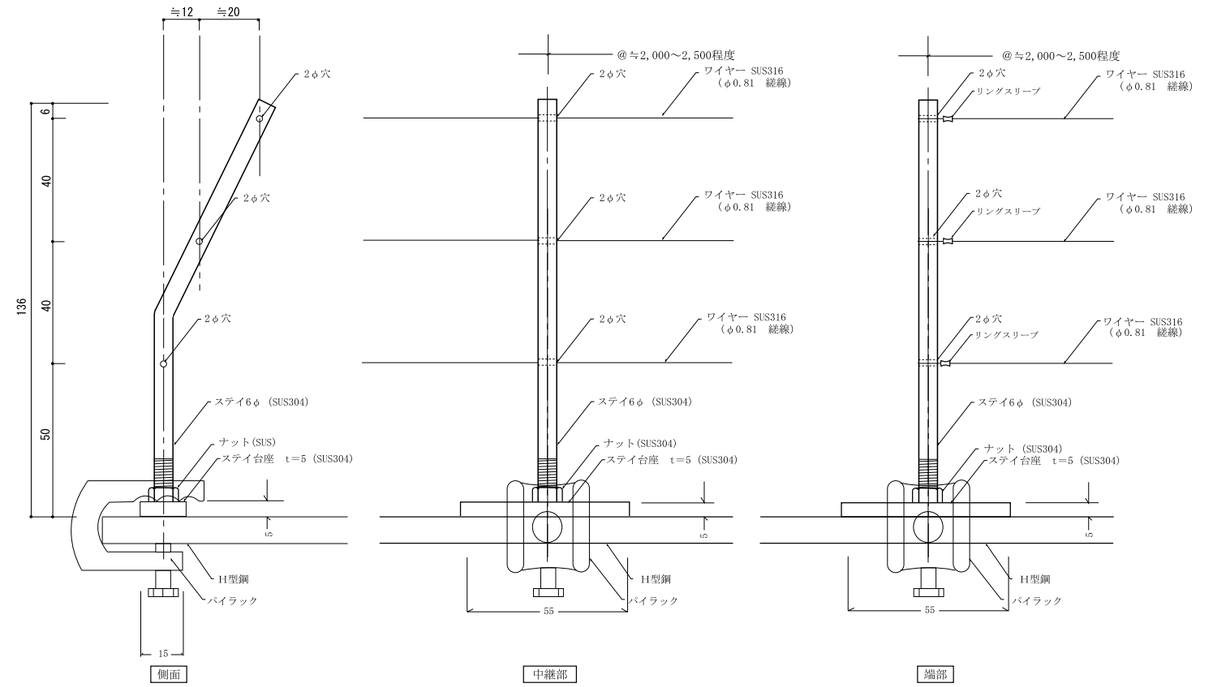

H型鋼部・クランプ工法 WS3-4

ADVAN CORPORATION