
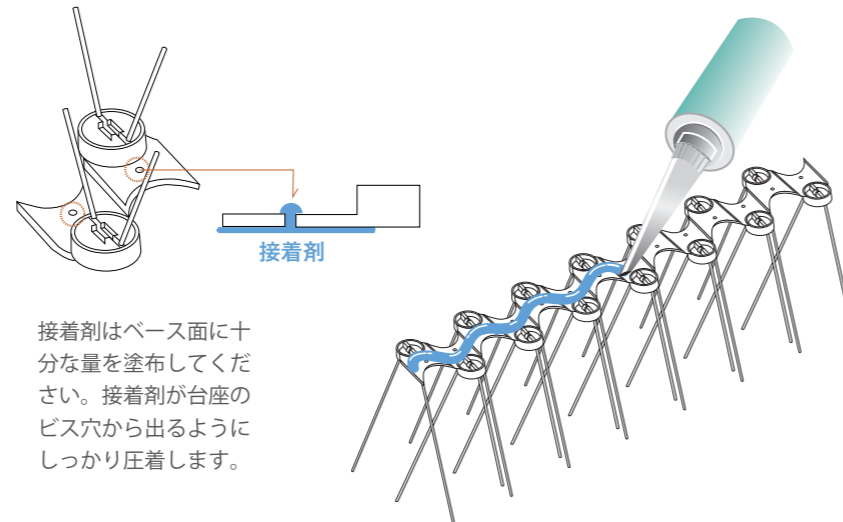


手順・確認事項

1 接着留めの場合

- ・取付下地と剣山のベース素材に適合する接着剤を選択する。
- ・接着面・剣山ベースの汚れや水分、サビ、油分などを取り除く。
- ・接着剤の硬化時間と固定の完了を確認する。

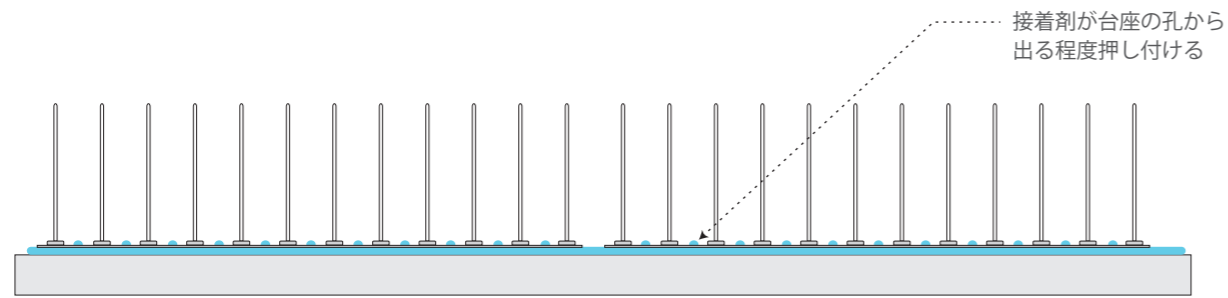


接着剤はベース面に十分な量を塗布してください。接着剤が台座のビス穴から出るようにしっかり圧着します。

※接着剤と剣山ベースや下地に隙間があると、水分が入り剥がれの原因になります。

2 ビス留めの場合

- ・下地によっては、下穴をあける。
- ・下地の種類やベースの穴さサイズにあったビスを選択する。
- ・ベースの破損に注意しながらビス留めする。
- ・接着剤を併用して、より強固に留める。

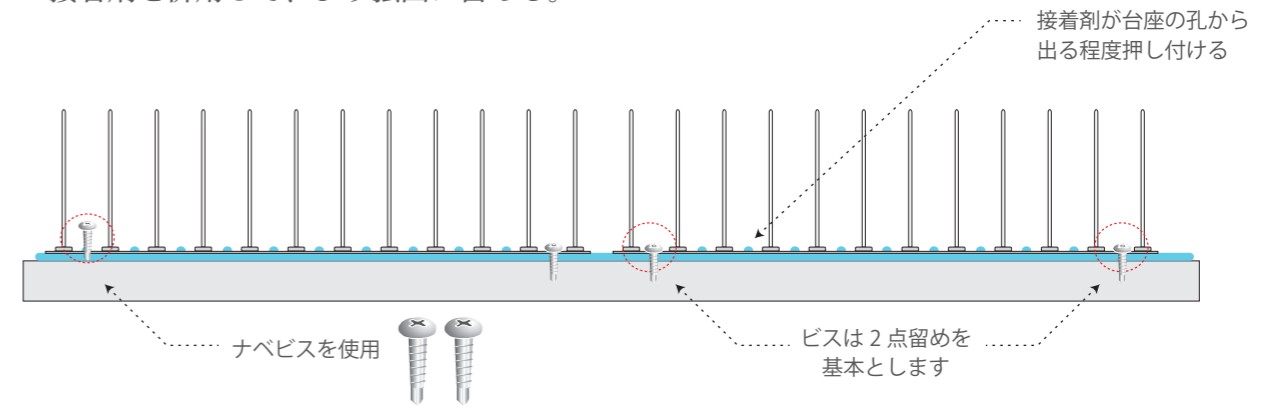


>>CHECK

ポリカーボネイト製台座の接着には、接着剤の種類によって溶剤亀裂が生じる為、ポリカボンドなどの専用接着剤をお使いください。



〈ポリカボンド〉

ポリカーボネイト台座タイプ

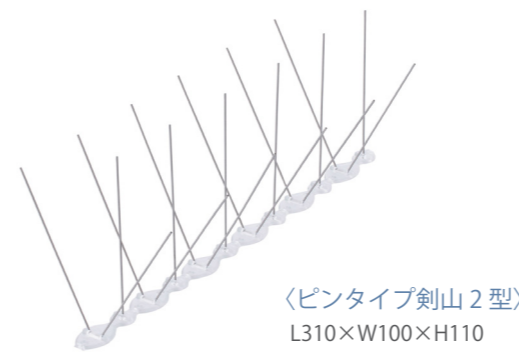

〈ポリカボンド〉 シリコン系/300ml 色:クリア
※〈ピンタイプロング剣山〉なら 20 本程度
〈ピンタイプ剣山1型/2型〉なら 30～40 本程度の設置が可能です。

関連資材